GT-C6112

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas: skatiet “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam”, un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, uzziniet rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu ierīču bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

► Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”)

→ Pēc tam: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemēram: [☎] (attiecas uz ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņu)

< > Leņķiekavas: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> attiecas uz izvēles taustiņu **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā tālrunī izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B015813
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 1
Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 3
Svarīga lietošanas informācija 5

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 10
Komplektācija 10
Tālruņa izkārtojums 11
Taustiņi 12
Displejs 13
Ikonas 14

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 15
SIM kartes un akumulatora ievietošana ... 15
Akumulatora uzlāde 17
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 18
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 19

Pamatfunkciju lietošana 20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20
Piekļuve izvēlnēm 21
Viedā sākuma ekrāna lietošana 22
Tālruņa pielāgošana 23
SIM karšu pārvaldīšana 26
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 27
Ziņu sūtīšana un apskate 29
Kontaktu pievienošana un meklēšana 31
Kameras galveno funkciju lietošana 32
Mūzikas klausīšanās 34
Tīmekļa pārlūkošana 36

Papildu funkciju lietošana 38
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 38
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 41
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana ... 43
Kameras papildu funkciju izmantošana ... 45
Mūzikas papildu funkciju lietošana 48

Rīku un programmu lietošana 53
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 53
SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana 55
Viltus zvanu veikšana 56
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 57
Attēlu rediģēšana 57
Attēlu drukāšana 60
Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī 61
Java spēļu un programmu izmantošana 61
Pasaules pulksteņu izveide un skatīšana ... 62
Signālu iestatīšana un izmantošana 63

Kalkulatora lietošana 64
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 64
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana ... 64
Hronometra lietošana 64
Jauna uzdevuma izveide 65
Teksta piezīmes izveide 65
Kalendāra pārvaldīšana 65
Datu dublēšana 66

Problēmu novēršana ..... a

Alfabētiskais rādītājs ..... d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

CAUTION

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora “+” un “-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.

- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.
- Tālruni var sabojāt, to pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.

- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 W/kg.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,447 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ĀRĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU”.

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir tālāk minētie priekšmeti.

- Mobilais tālrunis;
- Akumulators;
- Ceļojumu adapteris (lādētājs);
- Lietotāja rokasgrāmata.

- Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Tālruņa komplektācijā iekļautie piederumi ir tālrunim vispiemērotākie.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejamie taustiņi un funkcijas:

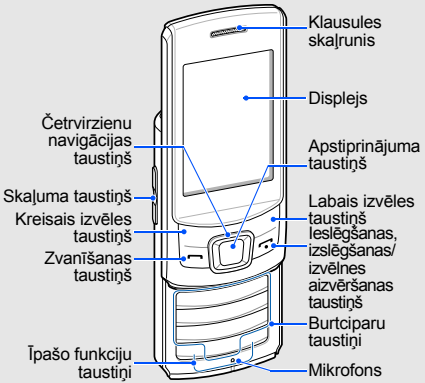

Tālruņa aizmugurē pieejamie taustiņi un funkcijas:

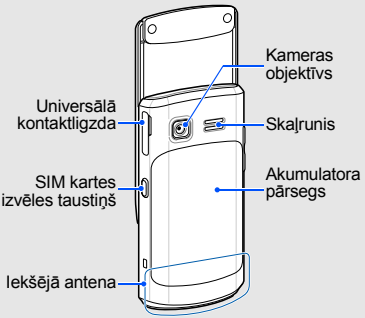

Taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu šos taustiņus, nospiediet **<Atbloķēt>** → apstiprinājuma taustiņu.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm (iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja); ritiniet izvēļņu iespējas
Apstiprināšana	Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku vai piekļūstiet izvēļņu režīmam (taustiņš var darboties atšķirīgi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona); izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi

Taustiņš	Funkcija
Izsaukšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšana/ izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai ieslēgtu klusuma profilu; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
Skaļums	Izmantojiet, lai pielāgotu tālruņa skaļumu
SIM kartes izvēle	Pārslēdzieties no vienas SIM kartes uz otru, kad zvanāt vai sūtāt ziņas; gaidīšanas režīmā pārslēdzieties no vienas SIM kartes uz otru; piekļūstiet SIM karšu pārvaldības režīmam (nospiediet un turiet)

Displejs

Tālruņa displejā ir trīs zonas:

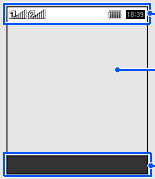

Ikonu rinda

Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals

Tajā redzamas ziņas, norādījumi un ievadītā informācija

Izvēles taustiņu rinda

Parāda pašreizējās darbības, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	SIM karte un signāla stiprums
	Notiek saruna
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	GPRS tīkla statuss
	EDGE tīkla statuss
	Tīmekļa pārlūkošana
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Ir sinhronizēts ar datoru
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)

Ikona	Apraksts
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Ir aktivizēts modinātājs
	Ir ievietota atmiņas karte
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir pauzēta
	Ir ieslēgts FM radio
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
09:05	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

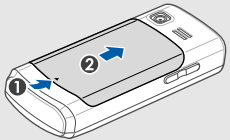

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.
   Jūsu tālrunī ir 2 SIM kartēm paredzēti sloti, kas ļauj lietot 2 SIM kartes, kā arī pārslēgties no vienas SIM kartes uz otru. ▶ 26. lpp.

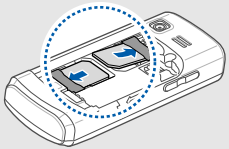

- Ievietojiet SIM karti tā, lai tās zeltītās kontaktvirsmas būtu vērstas lejup.
- Ja tālrunī nav ievietota SIM karte, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kur netiek izmantots tīkls, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

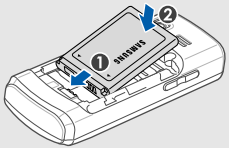

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

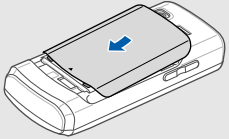

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu, kas atrodas tālruņa sānā.
2. Iespraudiet ceļojumu adaptera mazāko galu universālajā kontaktligzdā.

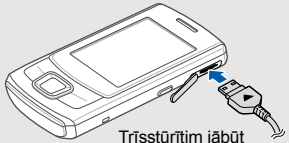

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

CAUTION

Nepareizi pievienojot ceļojumu adapteri, var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas dēļ.

3. Iespraudiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdā.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un ekrānā tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Šajā tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™ ar ietilpību līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt nesaderības problēmas ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Atbrīvojiet atmiņas kartes pārsegu.

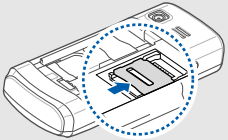

3. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes puse būtu vērsta uz augšu.

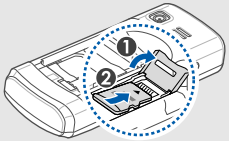

4. Aizveriet atmiņas kartes pārsegu.

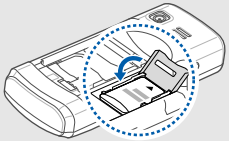

5. Bloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

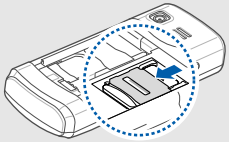

6. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, noņemiet akumulatora pārsegu, atbloķējiet un paceliet atmiņas kartes turētāju un izņemiet atmiņas karti.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Izbīdiet rokas siksniņu cauri atverei un aizāķējiet to pāri nelielajam izvirzījumam.

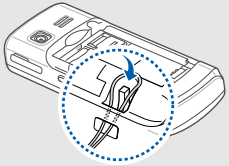

3. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [☎].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet <**Nākamais**>, lai piešķirtu SIM kartei nosaukumu un ikonu.
5. Piešķiriet 1. SIM kartei nosaukumu un nospiediet <**Nākamais**>.
6. Piešķiriet 1. SIM kartei ikonu un nospiediet <**Nākamais**>.
7. Atkārtojiet darbības no 4 līdz 6, lai piešķirtu nosaukumu un ikonu arī 2. SIM kartei.
8. Nospiediet <**Nākamais**> → <**Labi**>.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes režīmu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ievērojiet visus brīdinājumus un personāla norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

   Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, jums ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš, lai piekļūtu izvēļņu režīmam. Ja lietosit viedo sākuma ekrānu, nevarēsit izmantot apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais ekrāns ļauj piekļūt biežāk lietotām programmām un kontaktiem, kā arī skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Viedo sākuma ekrānu var pielāgot savām vēlmēm un vajadzībām.

Viedā sākuma ekrāna pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet līdz **Viedais gaidīšanas ekrāns**.
3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Izvēlieties objektus, kas jāparāda viedajā sākuma ekrānā.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → <**Saglabāt**> → <**Iestatīt**>.

Varat mainīt gaidīšanas režīma ekrāna veidu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam ekrāna veidam.

Piekļuve objektiem viedajā sākuma ekrānā

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedā sākuma ekrāna objektu sarakstā, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos objektu. Ir pieejami šādi objekti:

- **Īsceļu rīkjosla**: piekļūstiet biežāk lietotajām programmām. Ja nepieciešams, varat pielāgot īsceļu rīkjoslu. ▶ Īsceļu rīkjoslas pielāgošana
- **Mani draugi**: piekļūstiet kontaktiem, kas saglabāti biežāk lietoto numuru sarakstā (▶ 42. lpp.). Pēc kontakta izvēles varat sastādīt numuru vai sūtīt ziņu vai e-pasta ziņu.

- **PIM lente**: piekļūstiet gaidāmajiem kalendāra notikumiem vai uzdevumiem.
- **Duālais pulkstenis**: skatiet mītnes valsts pulksteni vai pasaules pulksteni. ▶ 62. lpp.
- **Atsevišķs pulkstenis**: skatiet pašreizējo laiku un datumu.

Īsceļu rīkjoslas pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet līdz **Viedais gaidīšanas ekrāns** (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Ritiniet līdz **Īsceļu rīkjosla** un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt īsceļus**.
5. Atlasiet izvēlni, kas jāmaina, vai tukšu atrašanās vietu un izvēlieties **Rediģēt**.
6. Izvēlieties vajadzīgās izvēlnes. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Tālruņa profila iestatīšana

Pašreizējā profila zvana signāla maiņa:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma, bezsaistes vai sapulces profilu, zvana signāla maiņa nav iespējama.

3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz SIM kartei (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
6. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Tālruņa profila izveide:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz lietotāja profilam un nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Fona attēls**.
2. Ja nepieciešams, izvēlieties SIM karti.
3. Izvēlieties attēlu.

Ekrāna motīva izvēle

Motīva izvēle:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Motīvs**.
2. Ritiniet līdz motīvam un nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties SIM karti.

Motīva izveide un lietošana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Motīvs** → **Izveidot jaunu**.
2. Pielāgojiet motīvu pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamās norādes.
3. Kad esat pabeidzis, ievadiet motīva nosaukumu un nospiediet <**Sagl.**>.
4. Lai lietotu motīvu, nospiediet <**Jā**>.

Ja visam motīvam izvēlaties vienu un to pašu krāsu, iespējams, nevarēsit nolasīt ekrāna rādījumu.

Izvēļņu īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālrunis** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir īsceļa taustiņam.

Lietojot viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņus nevar izmantot kā saīsnes.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālrunis** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Ievadiet jaunu paroli, kas sastāv no četriem līdz astoņiem cipariem, un nospiediet <**Labi**>.

3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

- Pirmoreiz piekļūstot izvēlnei, kurai nepieciešama parole, tiek piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskas informācijas zudumu, kā arī par citiem bojājumiem, kas radušies nelegālas programmatūras lietošanas rezultātā.

Atkritnes lietošana

Lietojot atkritnes funkciju, izdzēstie dati, piemēram, ziņas, kontakti un uzdevumi, tiek nevis neatgriezeniski izdzēsti, bet gan ievietoti atkritnē. Tādējādi vēlāk var atjaunot datus vai arī neatgriezeniski iztukšot atkritni.

Lai piekļūtu atkritnei, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atkritne**.

SIM karšu pārvaldīšana

Jūsu tālrunis atbalsta divu SIM karšu režīmu, kurā vienlaikus var izmantot divas SIM kartes. Uzziniet, kā izvēlēties noklusējuma SIM karti un iestatīt SIM karšu iestatījumus.

Noklusējuma SIM kartes izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [⊞].
2. Izvēlieties **Tīkls**.
3. Ritiniet līdz **Noklusētais tīkls** un nospiediet <**Mainīt**> → <**Jā**>.
   Tālrunis tiks automātiski atsāknēts.

Automātiska SIM karšu pārslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM karšu pārvaldība** → **SIM kartes automātiska pārslēgšana**.

2. Nospiediet <**Mainīt**>.
3. Izvēlieties SIM karti.
4. Norādiet SIM kartes darbības laika grafiku un nospiediet <**Saglabāt**>.

SIM karšu nosaukumu un ikonu maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM karšu pārvaldība** → **Reģistrēt karti**.
2. Izvēlieties SIM karti.
3. Izvēlieties **Kartes nosaukums**, mainiet SIM kartes nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties **Ikona**, mainiet SIM kartes ikonu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Lai aktivizētu skaļruni, sarunas laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausules skaļruni, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņojuma tekstu. ▶ 30. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības.
   Lai pievienotu multivides vienumu, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot e-pasta ziņu**.
2. Ievadiet tēmu un ritiniet uz augšu.
3. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju līdz ziņas laukam.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot vienumus** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [#]. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī teksta ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet taustiņu [*].

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no turpmāk minētajiem režīmiem:

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.
Simbols	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, lai ievadītu simbolu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties e-pasta kontu.
3. Nospiediet **<Lejupiel.>**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties ziņas iesākumu, nospiediet **<Iespējas>** → **Iegūt**, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<Iespējas>**.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas vietu (tālrunis, SIM 1 vai SIM 2) → **Izveidot kontaktu**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt** vai nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālr. kat**.
2. Ievadiet dažus meklējamā vārda pirmos burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ];
- rediģēt informāciju par kontaktu, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

Kameras galveno funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu ( ).
   - Lai pielāgotu spilgtumu, nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi (vai).
   - Lai mainītu laika aizkavi, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju ( ).
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.
3. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas nospiediet **<Skatīt>**, lai skatītu fotoattēlus.

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet taustiņu [**1**], lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu priekšskatījuma ekrānu, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu ( ).
   - Lai pielāgotu spilgtumu, nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi (vai).
   - Lai mainītu laika aizkavi, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju ( ).
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet **<Beigt>**. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas nospiediet **<Skatīt>**, lai skatītu videoklipus.

Videoklipu apskate

Lai skatītu videoklipus, lietojiet kādu no šīm metodēm:

- Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.
- Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Videoklipu atskaņotājs** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu staciju automātisko meklēšanu, nospiediet <**Jā**>.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, tiks piedāvāts sākt staciju automātisku meklēšanu.

5. Lai regulētu FM radio darbību, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināšana	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio
Skaļums	Pielāgojiet skaļumu
Navigācija	• Pa kreisi/pa labi: meklēt radiostaciju automātiski • Uz augšu/uz leju: izvēlēties izlases sarakstā saglabāto radiostaciju ▶ 51. lpp.

Ja vēlaties iegūt informāciju par dziesmu, kuru klausāties, nospiediet <**Iespējas**> → **Atpazīt mūziku**. ▶ 51. lpp.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 36. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 48. lpp.
- Saņemiet, izmantojot funkciju Bluetooth. ▶ 54. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 48. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 48. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Bibliotēka**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināšana	Izmantojiet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu
Skaļums	Izmantojiet, lai pielāgotu skaļumu
Navigācija	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet un turiet 3 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: apturēt atskaņošanu
[1]	Novērtēt pašreizējo dziesmu

Taustiņš	Funkcija
[2]	Mainīt skaņas efektu
[3]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas kārtības režīmu
[4]	Mainīt atkārtošanas režīmu
[5]	Izvēlēties apdares veidu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

- Par piekļūšanu tīmeklim un datu lejupielādēšanu jums var pieprasīt papildu samaksu.
- Pārlūka izvēlne var būt apzīmēta citādi. Tas ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.
- Atkarībā no reģiona daži pakalpojumi var nebūt pieejami.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets**, lai palaistu sava pakalpojumu sniedzēja mājaslapu.
2. Ja nepieciešams, izvēlieties SIM karti.
3. Lai pārvietotos pa tīmekļa lapām, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Navigācija	Izmantojiet, lai tīmekļa lapā ritinātu uz augšu vai leju
Apstiprināšana	Izmantojiet, lai izvēlētos objektu
<Atpakaļ>	Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Izmantojiet, lai piekļūtu pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Grāmatzīmes**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz SIM kartei (ja nepieciešams).
4. Nospiediet <**Pievienot**>.
5. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Satura lejupielāde no tīmekļa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Lejupiel**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz SIM kartei (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties izvēlni atbilstoši lejupielādējamam satura veidam.
4. Meklējiet zvana signālus, attēlus, spēles vai videoklipus un lejupielādējiet tos tālrunī.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet vairāk par sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējām.

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Neatbildētā zvana numura sastādīšana

1. Nospiediet <**Atvērt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [⌐].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [⌐], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu sarunu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo zvanu.
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kuram vēlaties zvanīt, un nospiediet taustiņu [⌐].
3. Nospiediet <**Pārslēgt.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [⌐].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [⌐].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Nospiediet <**Pārslēgt.**>, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, ar kuru vēlaties izveidot konferences zvanu.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> → **Konferences zvans**.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**], lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Pilnībā ievadiet numuru, kuru vēlaties izsaukt (valsts kods, vietas kods un tālruņa numurs), un pēc tam nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Izmantojot saglabātos kontaktus, varat izsaukt numurus tieši no tālruņa kataloga. ▶ 32. lpp.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālr. kat**.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties sastādīt, un nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet [☎]. Zvanītājs dzirdēs aizņemta tālruņa signālu.

Lai automātiski atteiktu zvanus no konkrētiem adresātiem, lietojiet automātiskās atteikšanas funkciju. Lai aktivizētu automātiskās atteikšanas funkciju un iestatītu atteikto numuru sarakstu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Aktivizēšana** → **Ieslēgt** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Atteikto saraksts**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
5. Ievadiet numuru, kas jāatsaka.
6. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju (ja nepieciešams).
7. Nospiediet <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu.
8. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet iepriekš minētās darbības no 4 līdz 6.
9. Izvēlieties numurus, kas jāatsaka.
10. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkarti, iestatīt biežāk lietotos numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālr. kat**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Mana vizītkarte**.

3. Ievadiet personiskos datus un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt** vai nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai vai arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Biežāk lietoto numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālr. kat**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot izlasēm**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
4. Izvēlieties tukšu vietu un nospiediet **<Piešķirt>**.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar biežāk lietoto numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā nospiežot un turot piešķirto izlases numuru.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālr. kat**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet līdz grupai un nospiediet **<Iespējas>** → **Grupas zvana signāls** → apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
7. Nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes** → **Veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes** → **Multiziņu karte**.
2. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Izveidojiet multiziņu, norādiet tēmu un vajadzīgos pielikumus, ko izmantot kā veidni. ▶ 29. lpp.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Ziņa tiek saglabāta kā multivides veidne.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** vai **Izveidot e-pasta ziņu**.
2. Teksta laukā nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot tekstu** → **Veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes** → **Multiziņu karte**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Mapes izveidošana ziņu pārvaldīšanai

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot mapi**.
3. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Pārvietojiet ziņas no ziņu mapes uz mapēm, lai pārvaldītu tās kā preferences.

Bluetooth ziņapmaiņas izmantošana

Uzziniet, kā tērzēt ar ģimeni vai draugiem, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth ziņapm**.
2. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, nospiediet <**Jā**> (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Meklēt**>.
4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
5. Ievadiet ziņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, vai arī nospiediet <**Labi**>, lai nosūtītu ziņu.
7. Kad esat pabeidzis tērzēšanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt tērzēšanu**.
8. Nospiediet <**Jā**>.

Kameras papildu funkciju izmantošana

Iemācieties uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Fotoattēlu sēriju uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet **<Iesp.>** → **Fotografēšanas režīms** → **Nepārtraukts**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet apstiprinājuma taustiņu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Nospiediet **<Iesp.>** → **Fotografēšanas režīms** → **Mozaīka**.
3. Izvēlieties attēla izkārtojumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlus katram segmentam.

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīviem ierāmējumiem

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet **<Iesp.>** → **Fotografēšanas režīms** → **Rāmis**.

3. Izvēlieties ierāmējumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu ar ierāmējumu.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Fotografēšanas režīms	Mainīt fotografēšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Efekti	Lietot īpašu efektu

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet **<lesp.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Ierakstīšanas režīms	Mainīt ierakstīšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietot īpašu efektu

Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet **<lesp.>** → **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iespēja	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgot fotoattēlu kvalitāti
Nakts režīms	Iestatīt, lai izmantotu nakts foto režīmu
Pārskatīt	Iestatīt, lai kamera pēc fotoattēlu uzņemšanas pārslēgtos uz apskatīšanas ekrānu
Aizslēga skaņa	Izvēlēties skaņu, kas tiek atskaņota aizslēga darbību laikā
Krātuve	Izvēlēties fotoattēlu saglabāšanas atmiņas vietu
Informācija par īsceļu	Skatīt saīšņu informāciju

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet **<lesp.>** → **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iespēja	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgot videoklipu kvalitāti
Ieraksta skaņa	Ieslēgt vai izslēgt ierakstīšanas skaņu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt audio skaņu
Krātuve	Izvēlēties videoklipu saglabāšanas atmiņas vietu
Informācija par īsceļu	Skatīt saīšņu informāciju

Mūzikas papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizācija ar programmu Windows Media Player

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā ir instalēta programma Windows Media Player.

   Kad savienojums izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
3. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet Windows Media Player.
4. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
5. Atlasiet un ievelciet vajadzīgos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Sāciet sinhronizēšanu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Bibliotēka** → **Atskaņošanas saraksti**.
3. Nospiediet <**Izveidot**>.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
6. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet <**Pievienot**> → **Ieraksti**.
7. Izvēlieties failus, kas jāiekļauj, un nospiediet <**Pievienot**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Iestatījumi** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Skaņas efekti	Izvēlēties noklusējuma skaņas efektu
Vizualizācija	Izvēlēties apdares veidu
Preferences	Iestatīt šādas iespējas: • **Atskaņošana fonā**: iestatīt, vai atskaņot mūziku fonā, kad mūzikas atskaņotājs tiek aizvērts • **Mūzika autom. izslēgta**: iestatīt atskaņošanas apturēšanas laiku

3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Ierakstīt**.
5. Kad ierakstīšana pabeigta, nospiediet <**Beigt**>.
   Mūzikas fails tiks saglabāts **Skaņas** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili**).

Ierakstīšanas funkcija ir izveidota, lai ierakstītu tikai balsi. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā digitālajai multividei.

Biežāk lietoto radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Izvēlieties radiostaciju, kas jāpievieno izlases sarakstam.
4. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet **<Iespējas>** → **Pievienot izlasēm**.
5. Izvēlieties tukšu vietu, kas jāiestata.

Nospiežot un turot FM radio ekrāna burtciparu taustiņu, varat pievienot radiostaciju biežāk lietoto radiostaciju sarakstam.

Mūzikas informācijas meklēšana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un, kā, atrodoties ceļā, saņemt informāciju par mūziku, kuru klausāties.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atpazīt mūziku**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai ierakstītu daļu no skaņdarba, kuru vēlaties atrast.
3. Nospiediet **<Labi>**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.

Daži pakalpojumu sniedzēji, iespējams, neatbalsta šo pakalpojumu, un datubāzē varbūt nav informācijas par visām dziesmām.

Mūzikas informācijas atjaunināšana

Uzziniet, kā atjaunināt mūzikas informāciju par dziesmas nosaukumiem vai izpildītājiem, lai pareizi identificētu un apzīmētu savus mūzikas failus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atrast atzīmi**.
2. Izvēlieties mūzikas failus.
3. Nospiediet **<Iegūt>** → **<Labi>**.

Tālrunis iegūst un atjaunina informāciju par mūzikas failiem no tiešsaistes mūzikas servera.

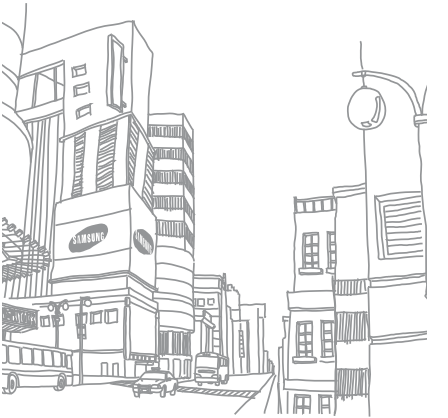

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet **<Iespējas>** → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet līdz **Bluetooth** un nospiediet **<Mainīt>** (ja nepieciešams).
4. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, ritiniet uz leju līdz **Mana tālruņa uztveramība** un nospiediet **<Mainīt>** → **Redzams**.
   Ja izvēlaties pielāgotu iespēju, varat iestatīt laiku, kad tālrunis ir uztverams.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **<Meklēt>**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet **<Izvēlēties>**.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus datus vēlaties sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā, lai lūgtu palīdzību, varat nosūtīt SOS ziņu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **SOS sūtīšana** → **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Meklēt**>, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
8. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
10. Izvēlieties, cik reizes ir jāatkārto SOS ziņa.
11. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit taustiņu [].

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat imitēt viltus zvanus. Varat arī radīt iespaidu, ka runājat pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Viltus zvana veikšana

Lai veiktu neīstu zvanu, ir jāiestata īsceļa taustiņš. ▶ 25. lpp.

Lai veiktu viltus zvanu:

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet īsceļa taustiņu.
- Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet īsceļa taustiņu četras reizes.

Balss ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Ritiniet līdz **Viltus balss zvans** un nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Runājiet mikrofonā.
5. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Beigt**>.
6. Lai iestatītu ierakstu kā atbildi uz viltus zvanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Laika aizkaves maiņa pirms viltus zvaniem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.
2. Izvēlieties iespēju.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Beigt**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt manus balss ierakstus**.
2. Izvēlieties failu.

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Izvēlieties attēlu.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet efekta iespēju (filtrs, savīt vai daļēji aizmiglots).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam efektam un nospiediet <**Lietot**>. Dažiem efektiem ir jāpielāgo līmenis.
   Lai lietotu aizmiglošanas efektu noteiktā attēla vietā, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jauno attēla faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pielāgojiet attēlu pēc izvēles un nospiediet <**Lietot**>.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 6. darbībai sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
3. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Lietot**>.
   Lai mainītu izmērus, izvēlieties izmērus un nospiediet <**Jā**>.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 6. darbībai sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → **Apgriezt**.
3. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus** vai **Forma**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 6. darbībai sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet vizuālo iespēju (rāmis, klipkopa, emocijikona, attēls vai teksts).
3. Izvēlieties vizuālo iespēju vai ievadiet tekstu un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Pārvietojiet, mainiet vai pagrieziet vizuālās iespējas vai teksta lielumu, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 6. darbībai sadaļā “Efektu lietošana attēliem”.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot USB savienojumu vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Attēla drukāšana, izmantojot USB savienojumu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Printeris**.
2. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
3. Atveriet attēlu. ▶ 33. lpp.
4. Nospiediet **<Iespējas>** → **Drukāt ar** → **USB**.
5. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Atveriet attēlu. ▶ 33. lpp.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties printeri ar aktivizētu Bluetooth un savienojiet to pārī ar otru printeri. ▶ 54. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī

Uzziniet, kā piekļūt fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēm un emuāriem un kā skatīt fotoattēlus un videoklipus.

S. vietnes atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, nav pieejama.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **S. vietnes**.
2. Izvēlieties atrašanās vietu, kuru skatīt.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties SIM karti.
4. Ievadiet atrašanās vietas lietotāja ID un paroli (ja nepieciešams).

Java spēļu un programmu izmantošana

Iemācieties izmantot spēles un lietojumprogrammas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu izveide un skatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteņus, lai tie būtu redzami tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Pievienot**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai un nospiediet <**Pievienot**>.

   Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet <**Iespējas**> → **Vasaras laiks ir ieslēgts**.
4. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–3. darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Duālā pulksteņa displeja režīmā varat skatīt displejā divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņu izveidošanas:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules laikam, kuru vēlaties pievienot, un nospiediet <**Iespējas**> → **Iest. otru pulkst**.

3. Divas reizes nospiediet <**Atpakaļ**>.
4. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** → <**Rediģēt**>.
5. Ritiniet uz leju līdz **Duālais pulkstenis** → <**Saglabāt**>.
6. Nospiediet <**Iestatīt**>.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Modinātāji**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Iestatiet signāla datus un nospiediet <**Saglabāt**>.

- Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.
- Lai iestatītu snaudas iespēju, nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Miega režīma ilgums**.

Signāla pārtraukšana

Kad atskan signāls:

- Lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu, nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu.
- Nospiediet <**Apstipr.**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**>, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas laikā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Modinātāji**.
2. Izvēlieties signālu, kuru deaktivizēt.
3. Ritiniet uz augšu un nospiediet <**Mainīt**> → <**Saglabāt**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātikas pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtu mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Ievadiet laika vērtību, no kuras skaitīt atpakaļ un nospiediet <**Sākt**>.
3. Ja vēlaties iestatīt, lai taimeris darbotos fonā, nospiediet [☎] → <**Jā**>.
4. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet <**Sākt**>, lai sāktu.

3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
5. Nospiediet <**Atiestatīt**>, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Ierakstot apļa laikus, tiek ierakstīts arī laika intervāls starp apļa laikiem. Lai pārbaudītu laika intervālu, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Atdalīt**.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai apstiprinājuma taustiņu.

Notikumu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Datu dublēšana

Lietojiet dublēšanas pārvaldnieku, lai dublētu datus, piemēram, ziņas, kontaktus un uzdevumus savā atmiņas kartē vai **Mani faili**. Ja nepieciešams, varat atjaunot tos tālrunī vai datorā.

Lai dublētu datus:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Dublēšanas pārvaldnieks**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz atmiņas vietai → norādiet mapi.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu un izvēlieties objekta kategoriju.
4. Ievadiet dublējuma mapes nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, veiciet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot vai lietojot tālruni, jums tiks piedāvāts ievadīt šādus kodus:

Kods	Ieteicamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN kods	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK kods	Ja vairākas reizes tiek nepareizi ievadīts PIN kods, SIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2 kods	Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas ir nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunis piedāvās ievietot SIM karti.

Pārliecinieties, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Neviens tīkls nav atrasts” vai “Tīkla kļūda”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārliecinieties, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kam jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators pareizi neuzlādējas vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abas zeltītās kontaktvirsmas ar tīru, mīkstu drānu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Lietojot programmas, kurām nepieciešama papildu jauda, tālrunis var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nesamazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 15
uzlāde, 17
zema uzlādes līmeņa indikators, 17

atkritne 26

atmiņas karte 18

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
apgriešana, 59
drukāšana, 60
efektu lietošana, 57
pārveidošana, 58
pielāgošana, 58
vizuālo funkciju ievietošana, 59

austiņas 28

balss piezīmes
atskaņošana, 57
ierakstīšana, 57

bezsaistes profils 21

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 53
datu saņemšana, 54
datu sūtīšana, 54

Bluetooth ziņapmaiņa 44

dublēšanas pārvaldnieks 66

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 50
klausīšanās, 34

fona attēls 24

fotoattēli
apskatīšana, 33
attēlu standarta uzņemšana, 32
papildu fotografēšanas iespējas, 45

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļu rīkjosla 23

Java
programmu atvēršana, 62
spēļu sākšana, 61

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 24

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 32
grupu izveide, 42
pievienošana, 31

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

kopienas
sk. rīki, mobilais emuārs

motīvs 25

multivide
sk. ziņas

mūzikas atpazīšana 51

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas saraksta izveidošana, 49
mūzikas klausīšanās, 35
pielāgošana, 50
sinhronizācija, 49

mūzikas atzīme 52

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 62
izveide, 62

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 64
attēla redaktors, 57
hronometrs, 64
kalendārs, 65
kalkulators, 64
konvertētājs, 64
mobilais emuārs, 61
modinātājs, 63

signāli
deaktivizēšana, 64
izveide, 63
pārtraukšana, 63

SIM karšu pārvaldība 26

SIM karte 15

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 28

SOS ziņa 55

tālruņa bloķēšana 25

taustiņu toņi 23

teksts
ievade, 30
piezīmju izveide, 65
ziņas, 29

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju
pievienošana, 37
sākumlapas atvēršana, 36
satura lejupielāde, 37

veidnes
ievietošana, 43
multivide, 43
teksts, 43

videoklipi
apskatīšana, 33
uzņemšana, 33

viedais sākuma ekrāns 22

vizītkartes 41

Windows Media Player 49

ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 29
e-pasta ziņu apskatīšana, 31
multivides apskatīšana, 31
multivides sūtīšana, 29
teksta apskatīšana, 31
teksta sūtīšana, 29
tūlītējo ziņu sūtīšana
(Bluetooth ziņapmaiņa), 44

zvana signāls 24

zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 39
atbildēšana uz papildu zvaniem, 39
atbildēšana, 28
atteikšana, 41
galvenās funkcijas, 27
konference, 40
neatbildēto zvanu apskatīšana, 38
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 38
neīstu zvanu veikšana, 56
no tālruņu kataloga, 40
papildu funkcijas, 38
papildu zvanu veikšana, 39
pēdējie zvanītie numuri, 39
sarunas aizturēšana, 39
starptautiskie numuri, 40
veikšana, 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: GT-C6112

Uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Chruchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.10 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27241A
Latvian. 11/2010. Rev. 1.1